

# Manual Pengguna



Untuk pengalaman terbaik,  
sila baca manual ini dengan teliti.  
Kami harap anda melalui pengalaman menyenangkan.

## Pengawasan Keselamatan

Peranti ini hanya sesuai untuk individu berumur 18+; kanak-kanak, wanita mengandung dan individu dengan penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, asma atau alergi kepada nikotin tidak boleh sesekali menggunakan peranti ini.

Peranti ini tidak kalis air. Tolong jangan basuh ia dengan air atau tinggalkan ia dalam persekitaran yang lembab.


Peranti ini hanya boleh digunakan dengan batang tembakau tidak terbakar yang direka khas. Jika digunakan dengan produk lain, anda boleh merosakkan peranti atau terdedah kepada risiko kesihatan.

Jangan guna peranti ini dalam persekitaran mudah bakar atau mudah letup seperti stesen minyak atau loji kimia.

Selepas pemanasan, tolong jangan leraikan peranti dan bersihkan ia dengan segera untuk mengelakkan sisa terbakar.

Apabila peranti sedang mengecas, sedang digunakan atau jika bekas menjadi terlalu panas, tolong berhenti menggunakan peranti dengan segera.


## Pengenalan Produk

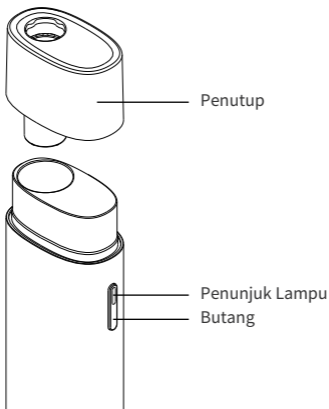

Unsur pemanas:	Pin
Masa prapemanasan:	20 s
Masa sesi untuk 1 batang :	14 hisapan / 5 min
Bilangan sesi pada bateri yang dicas penuh:	$\geq 20$ batang
Kapasiti bateri:	1380 mAh
Saiz:	27*16*105 mm

## Pemeriksaan Bateri

Ketik butang hidup sekali untuk memeriksa tahap bateri.

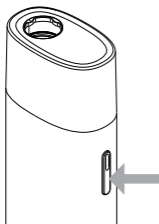

Jika kuasa bateri antara 25%-100%, LED putih akan menyala; apabila kurang daripada 25%, LED jingga akan menyala, apabila kuasa tinggal kurang daripada 1 batang, LED jingga akan mula berkelip.



25%-100%




<25%



kurang  
daripada  
1 batang

## Pengecasan

Apabila mengemas untuk kali pertama, sila sambungkan peranti ke kabel pengecasan dan penyesuai kuasa yang diberikan serta cas ia sepenuhnya (kira-kira 120 minit untuk cas penuh).

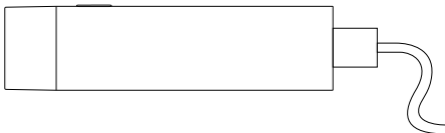

## Penunjuk Pengecasan



Kurang daripada 25% Kuasa bateri, LED jingga menyala



25%-100% Kuasa bateri, LED putih menyala




LED putih sentiasa menyala apabila dicas sepenuhnya dan LED dimatikan selepas 30 saat


### Awat:

Apabila mengecas setiap hari (termasuk untuk kali pertama), kesan antara status kuasa dan kesan pencahayaan ditunjukkan di atas.

## Cara Guna




Masukkan batang ke dalam bahagian atas peranti.

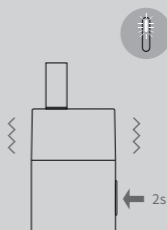


Tekan dan tahan butang selama 2 saat, peranti akan bergetar sekali sementara itu lampu LED akan menyala pada masa yang sama, kini prapemanasan bermula.


Selepas 20 saat Prapemanasan tamat, peranti bergetar dua kali dan LED putih kekal menyala. Kini anda boleh mula menghisap.

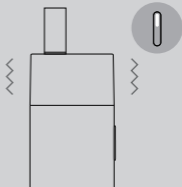


“Notis pemanasan tamat”: Apabila terdapat 30 saat lagi, peranti akan bergetar sekali dan LED akan bertukar menjadi putih dan mula berkelip; selepas itu pemanasan tamat dan LED dimatikan.

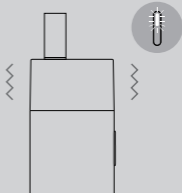


“Dipaksa hentikan pemanasan”: Menekan butang selama 2 saat akan menghentikan proses pemanasan secara manual. Peranti akan bergetar sekali, selepas itu pemanasan tamat dan LED dimatikan.

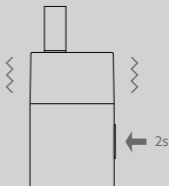


Selepas selesai menghembus,  
putar batang dahulu.



Selepas selesai menghembus,  
putar batang dahulu.

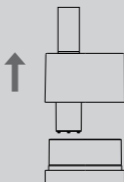

Keluarkan batang  
daripada penutup.

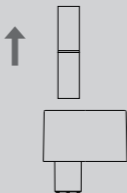

**Awas:**

Jangan keluarkan batang terus selepas menyelesaikan sesi anda, itu kerana ia boleh patah dan meninggalkan sisa di dalam penutup.

Sila masukkan dan keluarkan batang secara menegak untuk mengelakkan kerosakan pada unsur pemanas.

Apabila batang dalam keadaan pemanasan, tolong jangan putar atau keluarkannya untuk mengelakkan kerosakan pada unsur pemanas.

## Pembersihan unsur pemanas

**Caution:**


Please read the cleaning instruction carefully to avoid the damage of the heater.

01




Prepare brush

02



Remove the cap to reveal the pin

03

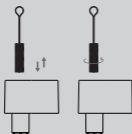

Clean the cap

04



Gently wipe the heating port and heating element with the brush

**Awas:**

01. Jangan gosok unsur pemanas dengan tangan;

02. Jangan tekan unsur pemanas.

**Amaran:**


Selepas menggunakan peranti, biarkan unsur pemanas menyejuk selama 2-3 minit sebelum pembersihan.

Jangan sentuh atau gosok permukaan unsur pemanas dengan larutan asid.



## Peringatan Status

01. Untuk mengunci peranti, tekan butang 5 kali; peranti bergetar sekali dan lampu LED Putih berkelip sekali. Apabila peranti bergetar dua kali dan lampu LED berkelip dua kali pada masa yang sama, peranti tidak dikunci dan pemanasan boleh dilaksanakan.

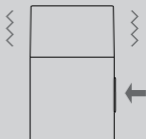

02. Apabila tahap bateri lebih rendah daripada 1 batang, peranti bergetar 1 kali dan berkelip dalam warna jingga sebanyak 3 kali.



## Penunjuk ralat

① Jika, semasa proses pemanasan, suhu bateri melebihi 60°C atau di bawah -10°C, peranti bergetar 1 kali dan berkelip dalam warna merah sebanyak 3 kali dengan pantas.

Jika, semasa pengecasan, suhu bateri melebihi 45°C atau di bawah 0°C, peranti bergetar 1 kali dan berkelip dalam warna merah sebanyak 3 kali dengan pantas.

② Gegelung tidak berfungsi atau tiub MOS rosak (gegelung tidak dikimpal dengan baik dan proses pemanasan tidak bermula): peranti bergetar 1 kali dan berkelip dalam warna merah sebanyak 5 kali dengan pantas. Jika, semasa proses pemanasan, litar pengukur suhu unsur pemanas tidak berfungsi, peranti bergetar 1 kali dan berkelip dalam warna merah sebanyak 5 kali dengan pantas.

Amaran: Penggunaan oleh individu yang di bawah umur dilarang

